
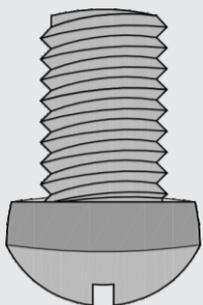
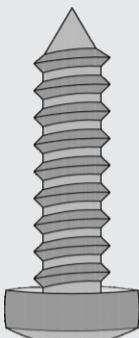



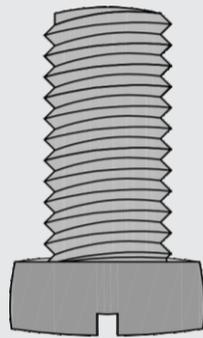

CAIXA PARA MEDIDOR **Poli Neoenergia 05**

		
Parafuso M6x9mm	Parafuso AA 4,2x16mm	Parafuso AA 4,2x25mm
		
Parafuso AA 6X12mm	Porca sextavada M6	Arruela lisa M6
		
Trilho		

LISTA DE PARAFUSOS

QTDE

USO

Parafuso M6x9mm	3	Fixar tampa da caixa/Fixar acesso ao disjuntor
Parafuso AA 4,2x16mm	1	Fixar trilho
Parafuso AA 4,2x25mm	2	Fixar medidor
Parafuso M6x12mm	2	Aterramento
Porca sextavada 6x4mm	1	Aterramento
Arruela lisa M6	2	Aterramento
Trilho	1	Suporte do medidor