
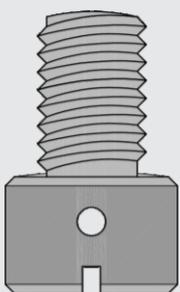
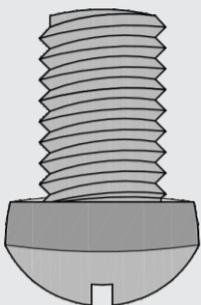
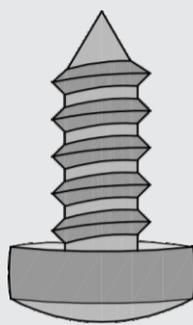
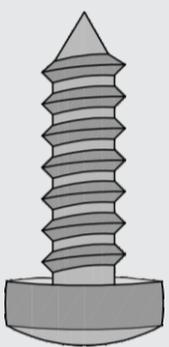


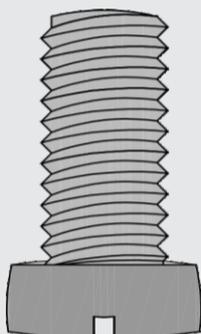

CAIXA PARA MEDIDOR **Mono Equatorial 06**

		
Parafuso M6x9mm lacre	Parafuso M6x9mm	Parafuso AA 3,9x9,5mm
		
Parafuso AA 3,9x13mm	Parafuso AA 6X12mm	Arruela lisa M6
		
Porca sextavada M6	Trilho	

LISTA DE PARAFUSOS

QTDE

USO

LISTA DE PARAFUSOS	QTDE	USO
Parafuso M6x9mm lacre	1	Fixar tampa da caixa
Parafuso M6x9mm	1	Fixar acesso ao disjuntor
Parafuso AA 3,9x9,5mm	4	Fixar trilho/Fixar suporte medidor
Parafuso AA 3,9x13mm	1	Fixar medidor
Parafuso AA M6X12mm	2	Aterramento
Porca sextavada 6x4mm	1	Aterramento
Arruela lisa M6	2	Aterramento
Trilho	1	Suporte do medidor