





## CAIXA PARA MEDIDOR **Poli Enel 07**

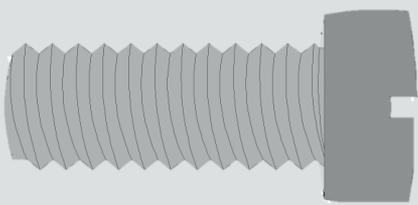


**Parafuso M6x16mm**  
Bicroma zado cabeça panela




**Arruela 1/4"**  
Zincado Branco

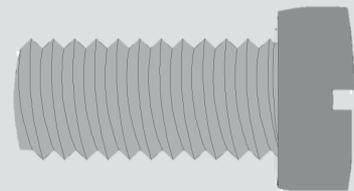

**Parafuso M6x10mm**  
Zincado Branco cabeça panela




**Parafuso 3,9x25mm**  
Zincado branco cabeça panela

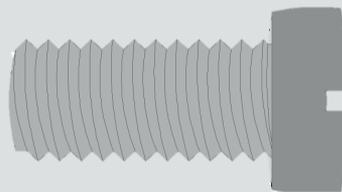

**Parafuso M6x12mm**  
Bicroma zado cabeça panela



**Porca sextavada M6**  
Zincado Branco

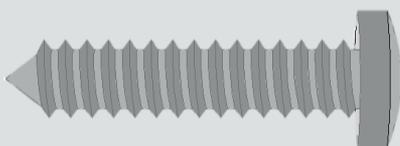

**Parafuso 4,2x16mm**  
Zincado branco cabeça cilíndrica

### LISTA DE PARAFUSOS

### QTDE

### USO

LISTA DE PARAFUSOS	QTDE	USO
Parafuso M6x16mm	1	Aterramento
Arruela 1/4"	2	Aterramento
Parafuso M6x10mm	2	Fixar placa do medidor
Parafuso 3,9x25mm	4	Fixar placa do suporte disjuntor
Parafuso M6x12mm	2	Fixar suporte disjuntor DIN
Porca sextavada M6	2	Fixar suporte disjuntor DIN
Parafuso 4,2x16mm	3	Fixar medidor