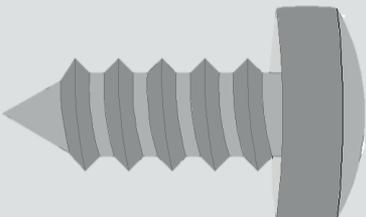
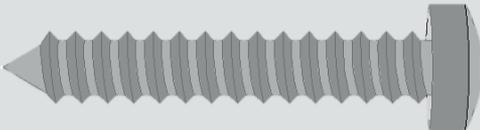
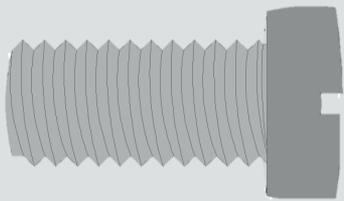
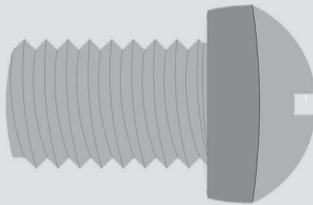
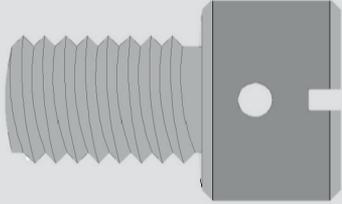


CAIXA PARA MEDIDOR **Poli Equatorial 08**

		
Trilho Policarbonato Cinza	Parafuso AA 3,9x9,5mm Zincado Branco cabeça panela	Parafuso AA 4,2x25mm Zincado Branco cabeça panela
		
Parafuso M6x12mm Bicromatizado cabeça panela	Arruela lisa M6 Zincado Branco	Parafuso M6x9mm Bicromatizado cabeça panela
		
Parafuso M6x9mm lacre Bicromatizado cabeça cilíndrica		

LISTA DE PARAFUSOS	QTDE	USO
Trilho	1	Suporte do medidor
Parafuso 3,9x9,5mm	2	Fixar Trilho
Parafuso 4,2x25mm	2	Fixar medidor
Parafuso M6x12mm	1	Aterramento
Arruela lisa M6	2	Aterramento
Parafuso M6x9mm	2	Fixar sobretampa / Fixar acesso ao disjuntor
Parafuso M6x9mm Lacre	1	Fixar tampa