




CAIXA PARA MEDIDOR


Mono Neoenergia 07




Trilho
Policarbonato Preto

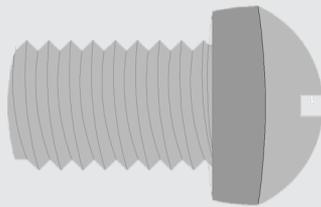


Parafuso M6x9mm
Bicromatizado cabeça panela

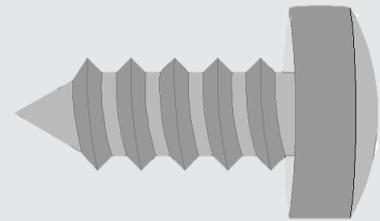

Parafuso AA 3,9x9,5mm
Zincado Branco cabeça panela

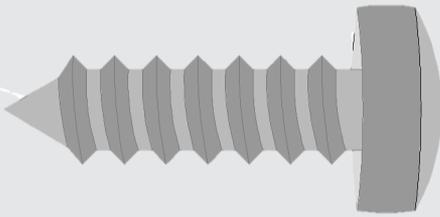

Parafuso AA 3,9x13mm
Zincado Branco cabeça panela

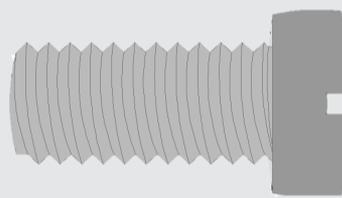

Parafuso M6x12mm
Bicromatizado cabeça panela



Arruela lisa M6
Zincado Branco



Porca sextavada M6
Zincado Branco

LISTA DE PARAFUSOS	QTDE	USO
Trilho	1	Suporte do medidor
Parafuso M6x9mm	2	Fixar tampa / Fixar sobretampa
Parafuso 3,9x9,5mm	4	Fixar trilho / Fixar medidor
Parafuso 3,9x13mm	1	Fixar medidor
Parafuso M6x12mm	1	Aterramento
Arruela lisa M6	2	Aterramento
Porca sextavada M6	1	Aterramento